

# Montagehinweis für PAM-GLOBAL® RAPID S/INOX Verbinder DN 250 und DN 300



Schelle auf das Rohr- bzw. Formstückspitzende aufsetzen.



Dichtmanschette bis zum inneren, mittleren Anschlag auf das Rohrende aufsetzen.




Formstück, Rohr oder Rohrende in die Manschette drücken.



Die Schelle über die Dichtmanschette ziehen und die Schraube mit dem Gewindebolzen in die Lasche einlegen.



Die Schraube festziehen.

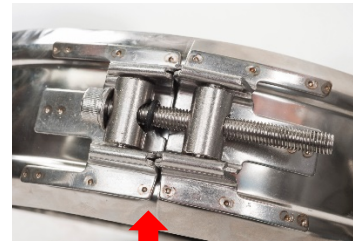

Je nach Größe des Verbinders ist entweder eine Blockmontage oder eine Montage mit Abstand möglich. Folgende Anzugsmomente sind zu beachten:

Version	DN	Anzugsmoment
RAPID-S	250	20 Nm
RAPID-S	300	25 Nm
RAPID INOX	250	25 Nm
RAPID INOX	300	25 Nm

Technischer Stand: 02-2019

SAINT-GOBAIN HES GmbH  
Ettore-Bugatti-Str. 35  
51149 Köln

[www.pamglobal.de](http://www.pamglobal.de)

